


Podłączenie do instalacji jedno- lub dwururowej

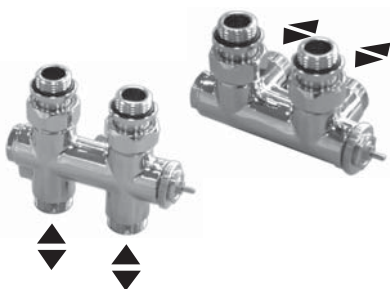

Zasilanie z prawej lub lewej strony, niezależne od pozycji głowicy termostatycznej.

Uwaga : aby zagwarantować wydajność grzejników Iguana i ograniczyć spadek ciśnienia, Jaga zaleca stosowanie rur o średnicach minimum 15/1.