

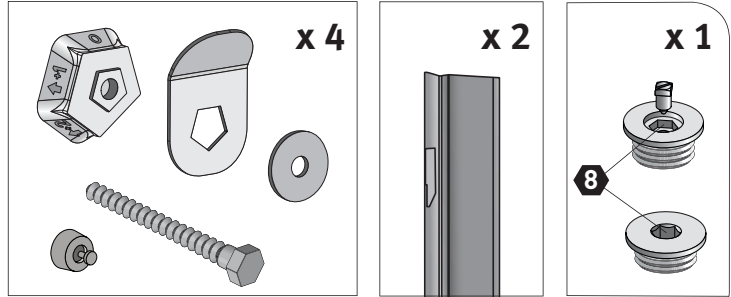
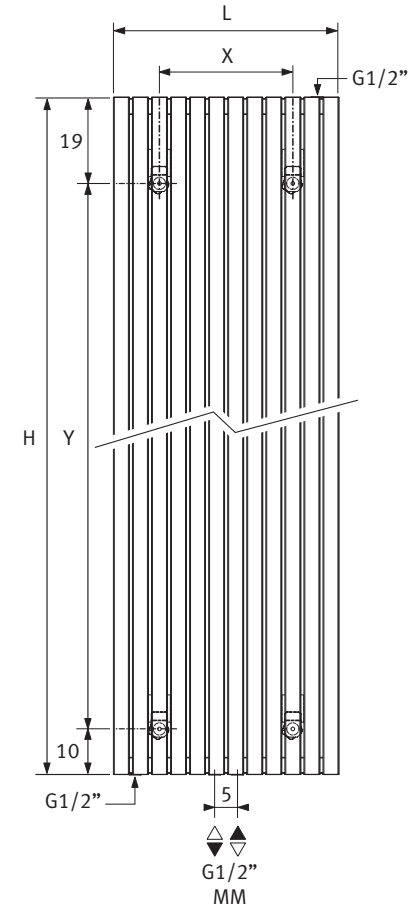


H	180		200	
L	X	Y	X	Y
32.9	12.6	151	12.6	171
41.3	21.0	151	21.0	171
49.7	29.4	151	29.4	171
58.1	37.8	151	37.8 <td 171	
66.5	46.2	151	46.2	171

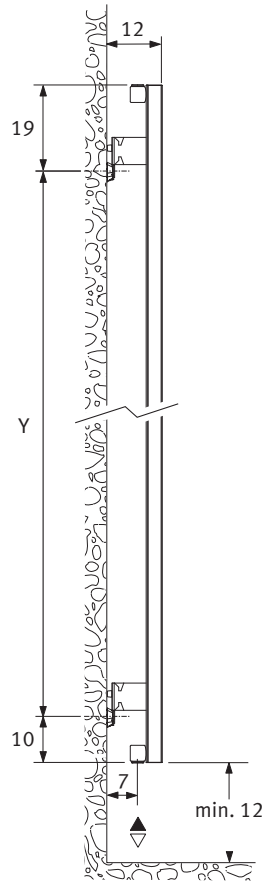

Ze względów bezpieczeństwa kotki rozporowe nie są dostarczane w komplecie. Dobierz odpowiednie kotki do swojej ściany.


OPCJA

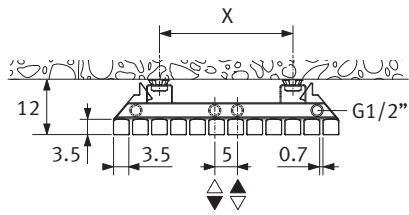

Kod 5090.1151

Kod 5090.1150



Kod 5090.1119

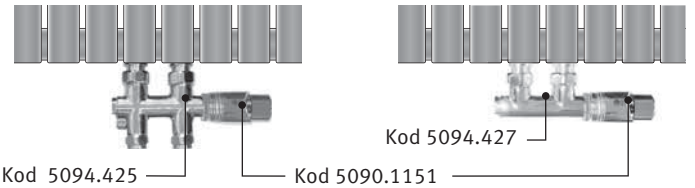

Kod 5094.425


Kod 5090.1151

Standard

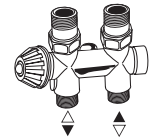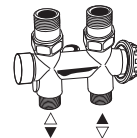


Złącza do instalacji znajdziesz w katalogu Jaga
www.jaga.com.pl


1 Zdemontuj panele boczne

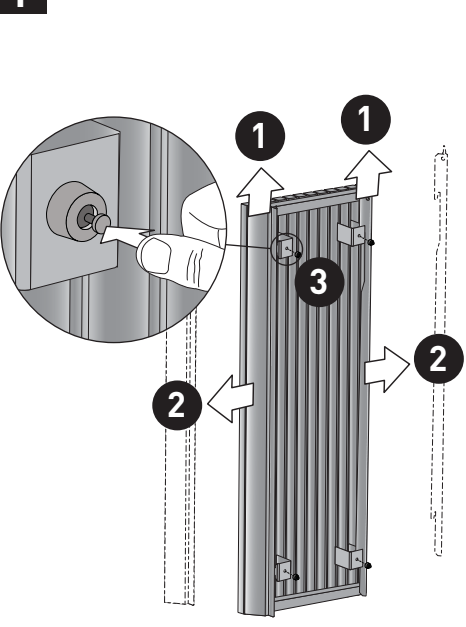

2

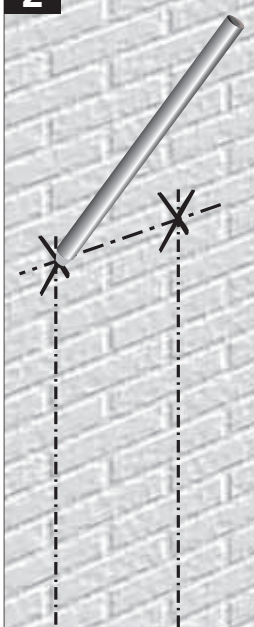

Podłączenie dolne MM

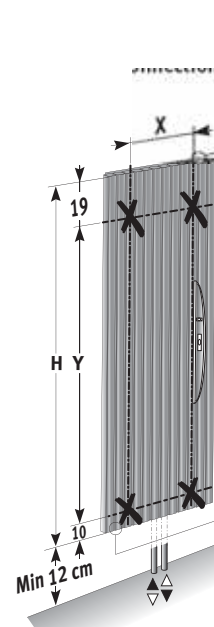

Podłączenie od góry

